

Po nainštalovaní cúvacej kamery na originálny OME monitor vo vozidle sa na monitore zobrazia statické a dynamické parkovacie čiary. Na niektorých monitoroch môžu byť v závislosti od výbavy automobilu iba statické čiary.

**Statické čiary** - čiary s farebnými indikátormi, ktoré ukazujú vzdialenosť od prekážok.

**Dynamické OEM čiary** - čiary, ktoré sa otáčajú v závislosti od točenia volantu.



V závislosti od typu a miesta montáže cúvacej kamery nemusia parkovacie čiary na monitore zodpovedať správne uholu a je ich nutné nastaviť v menu autorádia.




### POZNÁMKA

Výrobca ani predajca nezodpovedá za akékoľvek poškodenie alebo nesprávnu činnosť zariadenia v prípade nesprávnej inštalácie.




### POZOR!


Postupujte presne podľa pokynov, aby ste predišli nepredvídaným komplikáciám alebo poškodeniu autorádia. Ak sa komplikácie vyskytnú, vypnite autorádio tak, že odstránite predný panel rádia a odpojte zozadu všetky vodiče na niekoľko minút.

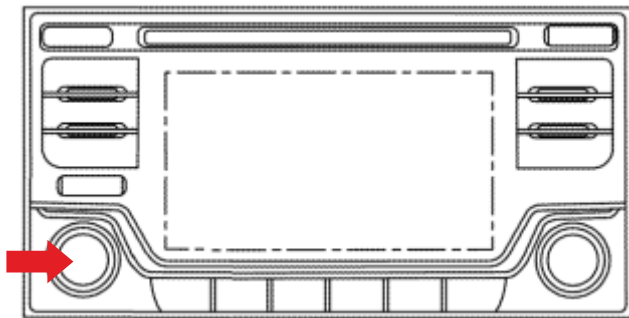

❶ Stlačte tlačidlo na ovládanie zvuku. V dolnej časti monitora by sa vám mala zobrazíť správa **Audio OFF**.  
**Poznámka:** V závislosti od modelu autorádia sa tlačidlá a ich umiestnenie môže líšiť od obrázku.

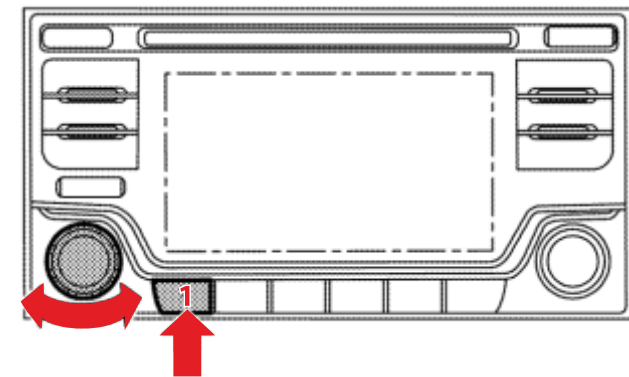


❷ • Stlačte a podržte tlačidlo 1 (alebo INFO, MAP).  
• Držte tlačidlo 1 a otáčajte tlačidlom hlasitosti v smere hodinových ručičiek a v proti smere hodinových ručičiek (15 a viac krát).

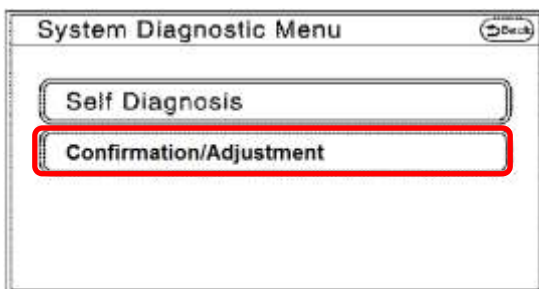


❸ V zobrazenej ponuke zvolte možnosť Potvrdenie / Prispôsobenie.

**Poznámka:** V niektorých prípadoch sa vám nemusí podariť vstúpiť do ponuky diagnostiky na prvý krát. Ak vám to nevyško, skúste to znova.

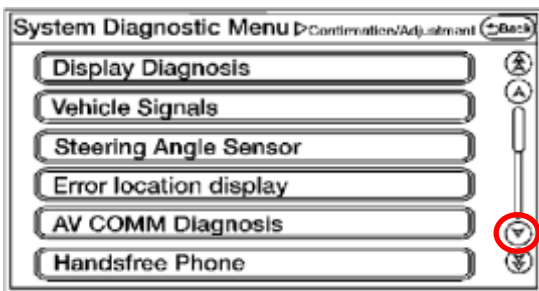


❹ Posuňte sa na ďalšiu stránku servisného menu pomocou tlačidla dolu.

**Poznámka:** V závislosti od modelu auto rádia a verzie softvéru môžu byť umiestnené niektoré možnosti ponuky na inom mieste.

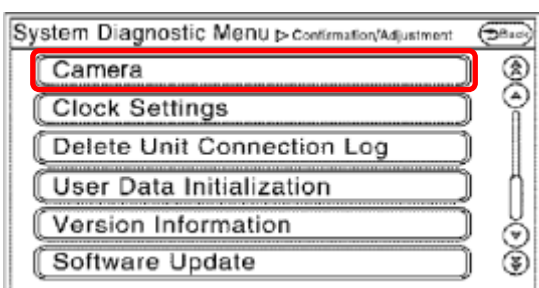

❺ Vyberte možnosť Kamera.


**Poznámka:** V závislosti od modelu auto rádia a verzie softvéru môžu byť umiestnené niektoré možnosti ponuky na inom mieste.

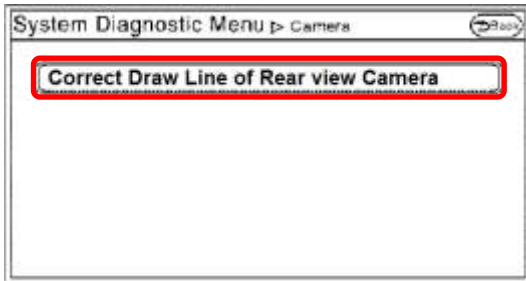

6 Vyberte možnosť Správne nastavenie čiar cívacej kamery.



7 Spustí sa obraz z pripojenej cívacej kamery a pomocou šípok na monitore nastavíte parkovacie čiary. Parkovacie čiary najskôr zarovnajete na stred obrazu a potom ich upravíte.

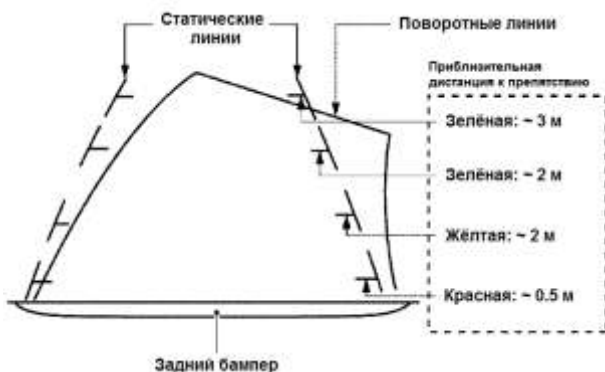


8 Namerajte si vzdialenosti za autom (0,5m, 1m, 1,5m, 2m) a postavte na namerané miesta objekty, ktoré vám pomôžu nastaviť správne vzdialenosti parkovacích čiar.




### POZNÁMKA


Ak vaše autorádio nebolo inštalovné výrobcom, bude chýbať automatický spúšťač signál pre cívacu kameru na vodičoch pripojených k autorádiu. Pre takýto prípad je v našom kábli sivý vodič REV. Po zaradení spiatočky by mal byť vodič REV napájaný prúdom +12V (prúd sa môže ťahať z cívacieho svetla, alebo priamo z poistkovej skrinky napájania cívacieho svetla). Pripojenie tohoto aktivačného signálu môžete skontrolovať aj v diagnostickej ponuke menu. Prepojením vodiča REV sa cívacia kamera aktivuje automaticky po zaradení spiatočky.

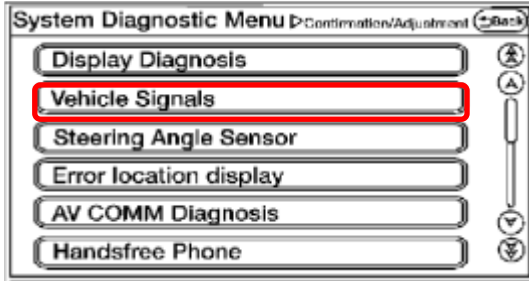

⑨ Po úprave čiar znova vstúpte do menu spôsobom ako je popísané na začiatku. V prvom okne vyberte možnosť Signály vozidla.

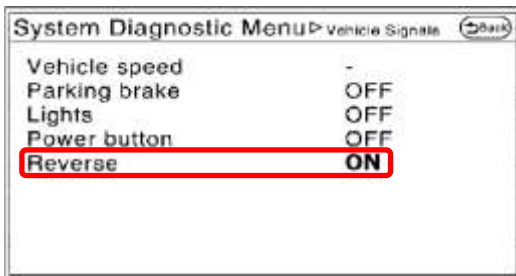

⑩ Skontrolujte signál spiatočky. Po zaradení spiatočky by sa na monitore mala zobraziť správa ZAPNUTÉ a po vyradení by mala správa zmiznúť. Ak sa tak nestane, použite na napájanie spiatočky sivý vodič REV.

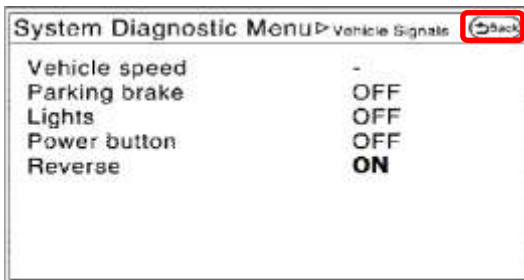

Stlačením tlačidla Späť v pravom hornom rohu ponuku ukončíte.